BS・110度CS

UV入力

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

屋内用

[使用できる放送]

TCM-351-B2

CS/BS・UHF・VHF増幅用(卓上) 2出カタイプ

ブースタ30dB形 テレビの電波を増幅します。

DX ANTENNA

クリアな画像

■使用例(CS/BS、U・V混合入力時) ÚHFアンテナ VHFアンテナ デジタルアンテナ 共同受信システムなどで、CS/BSコンバータに 電源を供給しない場合は、CS/BSチューナの U、V混合器 CS/BSコンバータ電源設定を"切"にしてくだ CS/BS、U·V 注)本品を設置しても、デジタル放送受信機に表 DC15V 混合器 示される「アンテナレベル」や「受信レベル」 の数値(指標)が変わらない場合や下がる場 合がありますが、本品の不具合ではありません。 このブースタから CS/BSコンバータに電 源を供給できません。 DC15V 同軸ケーブル (75Ω) チューナからの電源 同軸ケーブル(75Ω) 出力1 CS/BS入力(CS/BS、U·V混合入力) を供給する場合は、 必ず「出力1」にチュ 同軸ケーブル (75Ω) 出力2 ーナからのケーブル

※このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。製品を正しく理解し、ご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

地上デジタル放送対応

AC100V 」UV入力 分波器 ||分波器 地上·BS·110度CS CS/BSf<sub>1</sub>-t デジタルハイビジョン  $\bigcirc$ 入力切換スイッチ ΑV **D** v JTCM-351 パイロットランプ 出力切換スイッチ CS/BS、U・V別入力の場合



チューナ

注) 出力2端子からは電波はでません。 2出力の場合 **★** 出力切換 

■規格特性

# 感度調整ツマミ

各帯域において、感度を連 続で調整できます。(VHF、 CS/BSは-10dBまで、UHFは

-15dBまで) 出荷時はすべてMIN(最小) 位置にセットされています。 入力レベルが低く、テレビ画 像にスノーノイズ、ブロック ノイズが現れる場合は、画像 に障害がなくなる位置までボ リュームをMAX(最大)方向 に調整してください。



を接続してください。

供給はできません。

CS/BS·UV入力| 入力切換

 $\bigcirc$ 

➡ CS/BSλħ

「出力2」からは電源

スカイパーフェクTV!とBS・110度CSは同時に混合することはできません。 ブースタの接続には別売のシールドプラグ付ケーブルが最適です。

## 耐トラッキング電源プラグを採用しています。

(トラッキング火災とはプラグにたまったほこりが、湿気を吸うことにより発熱して発火 することです。) JEITA表示による

電源/消費電力 AC100V (50/60Hz) / 4.5W 使用温度範囲 -10~+40℃

項目	VHF (ch.1~12)		UHF (ch.13~62)	CS/BS-IF	
周波数帯域(MHz)	76~108	170~222	470~770	1032~1336	1336~2150
利 得 (dB)	22~28		24~32	20~25	15~25
定格出力(dBμV)	95(7波)		101(2波)、92(9波)	97(8波)、92(24波)	
利得調整(dB)	0~一10以上		0~一15以上	0~一10以上	
雑音指数 (dB)	4以下		4以下	8以下	
V S W R	3以下		3以下	2.5以下	

規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

※内側に安全上の注意があります。よく読んで使用してください。

# DXアンテナ株式会社

本 社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代) 東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代) カスタマーセンター TEL (078) 682-0455



T4975584200633




●お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ■ブースタは正しくお使いください。

ブースタを正しく取り付けないと、自分の家やご近所のテレビの写りが 悪くなることがあります。

- ◆ 入力端子・出力端子の配線は、裏面の説明にしたがい確実に行なって ください。
- ❷入力側と出力側のケーブルは、束ねたりブースタに巻き付けないでく ださい。
- ❸ ブースタ入出力の配線は、同軸ケーブルをご使用ください。フィーダは 使用することができません。
- ❷ 同軸ケーブルの心線と外部編組線とは、絶対に接触させないでください。

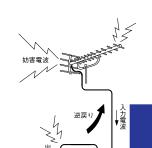

TV

増幅器内で増幅された電波が、正常にテ レビセットへ送られなかったり、増幅さ れた電波の一部が入力側に逆戻りして、 発振(妨害電波を発生する現象)を起こ すことがあります。一台のブースタが発 振を起こすとご近所の数十台、数百台の テレビの写りが悪くなることがあります。

"TCM-351-B2" の末尾 "-B2" は包 装形態を示しています。製品本体の 表示は "TCM-351" です。

# 取扱い方法 TCM-351-B2

### ■安全上のご注意

Λ

△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

**(L)** 

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

# ⚠警告

●テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



●表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



●このブースタは屋内専用です。このブースタに水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。 故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。



●万一内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●このブースタに接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れる場合があります。電源コードや同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。火災・感電の原因となります。



同軸ケーブルなどが傷んだときは(心線の露出、断線など)お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●このブースタに接続する同軸ケーブルには、電流が流れる場合がありますので、途中には通電形機器以外は絶対 に挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。通電形機器を挿入す る場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。また、同軸ケーブルの先端加工で心線と編組線が接触しな いようにしてください。火災や感電の原因となります。



●このブースタの付近にろうそく灯など炎が発生しているものを置かないでください。倒れたりして火災の原因となります。



●このブースタの電子部品に触れたり、ブースタを分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。



●雷が鳴り出したら、このブースタには触れないでください。感電の原因となります。



# ∧ 注<del>音</del>

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

●このブースタの上にものをのせたり、熱い所や風通しの悪い狭い所に置かないでください。火災や破損の原因となることがあります。



●直射日光の当たる所や湿度の高い所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



●電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると傷つき、火災・感電の原因となることがあります。




◆ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。




## ●ブースタを長時間ご使用にならないときには、コンセントから電源プラグを抜いてください。

## ■各部の名称と説明

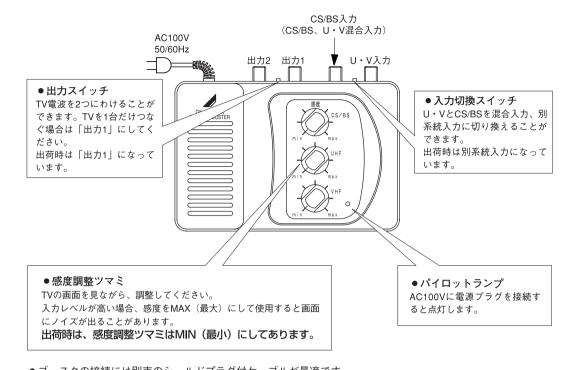


●ブースタの接続には別売のシールドプラグ付ケーブルが最適です。

## ■板壁への取付方法

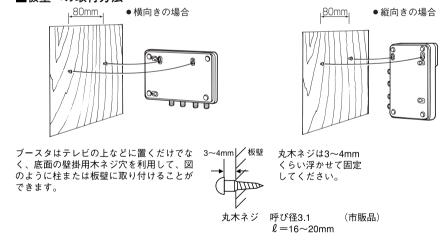

#### ■外形寸法図

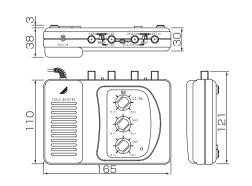



木ネジピ

Ť.

80mm

(実寸)